




# Tipos de Blocos de Programação

### Blocos Programação com LED's


Cada função será ativada quando for pressionada a tecla correspondente; o LED respectivo se manterá acesso. Para desativar todas as funções em um Bloco de Programação feito com LED's, pressionar a tecla [INSTANT]; todos os LED se apagarão.

- (1) Exemplo de Bloco Programação com LED's Programar as Zonas 2 e 3 como Zonas Seguidoras.
  - 1. Acessar o Bloco de Programação 02, pressionando a tecla [RESET] (1 sinal de Beep) e, em seguida, as teclas [0] e [2] (1 sinal de Beep).
  - 2. Pressionar a tecla [2] para selecionar a Zona 02.
  - 3. Pressionar a tecla [3] para selecionar a Zona 03.

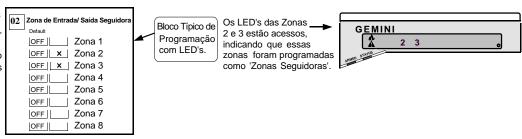

# Bloco de Programação com Digitação Direta

Os dados são digitados diretamente. Para registrar os caracteres de A a F no formato hexadecimal, utilizar a tecla \* seguida de uma das teclas numéricas de 1 a 6 respectivamente. Utilizar a tecla INSTANT para cancelar dados registrados em um Bloco de Programação feito com Digitação Direta. Os valores default estão mostrados entre parênteses.

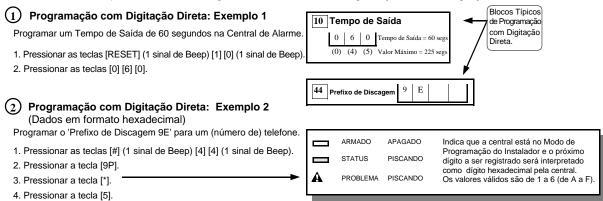



# Visualização de Dados no Bloco de Programação

Para visualizar os dados registrados em um Bloco de Programação, acessar o Número desse Bloco de Programação, para ser apresentado o 1º dígito desse número. Pressionar em seguida a tecla INTERIOR para visualizar o 2º dígito; continuar pressionando essa tecla até que todos os dados dentro deste Bloco tenham sindo apresentados. Os dados serão mostrados em formato binário, conforme tabela abaixo.

Valor	Dado	Valor	Dado
0/Branco		8	4
1	[1	9	_1 4
2	_ 2	*A/0	2 4
3	1 2	В	124
4	3	С	3 4
5	_1 3	D	1 34
6	2 3	E	2 3 4
7	123	F	1234

★ Nota:
Nos Blocos de Programação indicados a seguir, todos os dados registrados como '0' serão apresentados como 'A': Número de Identificação do Cliente, Número de Telefone, Digitos liniciais e Finais de Pager e Códigos de Transmissão de Transmissão.

Para Assistência Técnica, entrar em contacto com a SPYA EXPRESS http://www.spya.net

# Exemplo: Para visualizar um 'Prefixo de Discagem':

O Prefixo de Discagem '9E' foi registrado no Bloco de Programação 44 (Número de Acesso para Linha Externa). Para visualizar esse dado, seguir as etapas abaixo:

Prefixo de Discagem 9 E


Pressionar as teclas [RESET] [4] [4] para acessar o Bloco de Programação 44. — O primeiro dígito do Bloco de Programação 44 será mostrado:

GEMINI

A 1 4 o

DADO = 9

Pressionar a tecla [INTERIOR] para visualizar o segundo dígito:

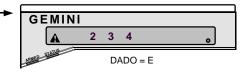

### Nota:

As opções de programação relacionadas a seguir, não são aceitas nas instalações do padrão UL: [05], [06], [23-2], [26-4] e [ 26-4].

O símbolo apresentado num Bloco de Programação indica que essa opção de programação não será permitida nas instalações padrão UL.

# Nota:

Para obter outras informações sobre os Blocos de Programação, deve-se consultar o Manual de Instalação da Central GEM P-800.



#### Funções das Zonas 00 Zona de Entrada/Saída 03 Zona de Armar com Falha **№** 06 Zona com Circuito Aberto 09 Bypass Seletivo Default ON Zona 1 OFF Zona 1 OFF ON Zona 1 Zona 1 Ver Diagrama OFF Zona 2 OFF Zona 2 OFF Zona 2 ON Zona 2 de Fiação para OFF Zona 3 OFF Zona 3 OFF Zona 3 ON Zona 3 Circuito Aberto. OFF OFF Zona 4 ON Zona 4 OFF Zona 4 Zona 4 OFF OFF Zona 5 Zona 5 OFF ON Zona 5 Zona 5 OFF Zona 6 OFF Zona 6 OFF Zona 6 ON Zona 6 OFF Zona 7 OFF Zona 7 ON Zona 7 OFF Zona 8 OFF Zona 8 ON Zona 8 01 Zona do Sistema Total/Parcial c/ Retardo 04 Zona com Proteção de 24 Horas 07 Alarme de Roubo (Contínuo) OFF Zona 1 ON OFF Zona 1 Zona 1 OFF Zona 2 ON Zona 2 OFF Zona 2 OFF Zona 3 ON OFF Zona 3 Zona 3 OFF Zona 4 ON Zona 4 OFF Zona 4 OFF Zona 5 Zona 5 OFF Zona 5 OFF OFF Zona 6 Zona 6 ON Zona 6 OFF Zona 7 Zona 7 ON OFF Zona 7 OFF Zona 8 ON Zona 8 OFF Zona 8 02 Zona de Entrada/Saída Seguidora 🕟 05 Zona c/ Resposta do Loop de 40 mS 08 Saída Programável (PGM) Default Default Default OFF Zona 1 OFF Zona 1 ON Zona 1

ON

ON

ON

ON

ON

ON

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

ON Zona 8

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6



OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7


Zona 8

Tempos do Sistema		
10 Tempo de Saída	17 Tempo de Supervisão do Detector de Fumaça Sem Fio	23 Funções Programáveis (1), para a Saída do PGM
(0) (4) (5) Tempo de saída, em segundos Tempo máximo: 225 segundos	Tempo de supervisão, em horas  (8) Tempo máximo: 8 horas	Default  OFF Zn 1 LED ON = Verificação Audio  OFF Zn 2 LED ON = *Controle de Acesso (  Zn 2 LED ON = *Controle de Acesso (  OFF Zn 2 LED ON = *Controle de Acess
11 Tempo de Entrada	18 Ajuste do Tempo do Test Timer	OFF \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(0) (3) (0) Tempo de entrada, em segundos Tempo máximo: 225 segundos	Tempo do test timer, em horas  (1) (2) Tempo máximo: 23 horas	*Veja Nota 2  24 Funções Programáveis (2), para a Saída do PGM  Default  OFF     Zn 1 LED ON = Incêndio
Tempo de Duração do Alarme (Contínuo) de Roubo  Tempo de atuação da sirene, em minutos	Caracteristicas do Sistema	OFF
(0) (5) Tempo máximo: 225 minutos  13 Tempo de Duração de Alarme de Incêndio (em pulsos)	Default OFF Zn 1 LED ON = *Tecla de Incêndio ( 7F) * IDC OFF	Estault  Funções Programáveis (3), para a Saída do PGM  Default
(0) (0) (0) Tempo de atuação da Sirene, em minutos (0) (0) (0) Tempo máximo: 225 segundos	ON Zn 3 LED ON = *Pânico no Teclado ( 9 ) * ) OFF Zn 4 LED ON = *Coação (Código do Usuário 8) *Veja Nota 1	OFF Zn 1 LED ON = Falha OFF Zn 2 LED ON = Bateria Baixa OFF Zn 3 LED ON = *Problema
14 Tempo do Test Timer [Teste de Transmissão]	21 Funções do Teclado 2  Default	OFF Zn 4 LED ON = Armado *Veja Nota 3
Tempo do test timer, em dias  (0) (0) (1) Tempo máximo: 225 dias  Corte na linha de telefone, tempo p/ sinalizar falha [Desativado=000]	ON Zn 1 LED ON = Pânico Audível OFF Zn 2 LED ON = Sinalizar Entrada/Saída c/ Emergé ON Zn 3 LED ON = Mostrar Bypass (ARMADO) OFF Zn 4 LED ON = Desativar os Beeps na Entrada	26   Funções Diversas (2)   Default   OFF   Zn 1 LED ON = Armar com Chave ou Controle     OFF   Zn 2 LED ON = Reservado     OFF   Zn 3 LED ON = Inibir Falha de Comunicação
(0) (0) (0) <b>Ativar função:</b> Valores válidos 10-225 seg	22 Funções Diversas 1  Default  OFF     Zn 1 LED ON = Retardar a Transmissão	OFF Zn 4 LED ON = Inibir Bateria Baixa
Tempo de Supervisão do Sem Fio Tempo de supervisão, em horas	ON Zn 2 LED ON = Retaidal a Halishinssao  ON Zn 2 LED ON = Sair Rápido/Saída Fácil  ON Zn 3 LED ON = Evitar Alarme Falso  OFF Zn 4 LED ON = Sirene, ao Cortar a linha (Armado)	Estas funções não poderão ser programadas se qualquer outra opção já estiver programada para a saida do PGM.  Nota 3:
(1) (2) Tempo máximo: 26 hs.	Noτa1: É exigida uma programação complementar para permitir a transmissão; Ver Blocos [36] e [56].	/ Receptor, Interferência do Receiver / Receptor, Bateria Fraca no Transmissor e Falha de Supervisão no Transmissor.



### Programação do Telefone 1 30 Número de Identificação do Cliente 34 Transmissão da Zona, pelo Telefone No. 1 Transmissão do Sistema, pelo Telefone No. 1 ON Zona 1 OFF Zn 1 LED ON = Transmitir Falha de AC ON Zona 2 Zn 2 LED ON = Transmitir Bateria Baixa ON Zona 3 Zn 3 LED ON = \*Transmitir Problema 31 Número do Telefone No. 1 ON Zona 4 Zn 4 LED ON = Transmitir Incêndio Zona 5 \*Veja Nota 2 Zona 6 38 Transmissão de Restaurar Sistema, pelo Telefone Nº 1 Zona 7 Nota: Está também incluída a Detecção de Discagem por Tom (E) permanente, antes do Prefixo de Zona 8 Discagem (Bloco Número 44). Não é exigida a programação da opção (E) para os Telefones Zn 1 LED ON = Transmitir Rest.de AC No.s 1, 2 e 3. Se não for necessária a detecção de discagem por tom, selecionar a opção 'Sem OFF Detecção de Discagem porTom' nas 'Funções do Comunicador' (Bloco 46). Programar a opção Zn 2 LED ON = Transmitir Rest.de Bateria 'D' se for necessária uma espera de 4 segundos. OFF Zn 3 LED ON = Transmitir Rest.de Problema Transmissão de Restaurar Zona, pelo Telefone No. 1 Zn 4 LED ON = Transmitir Rest.de Incêndio 32 Formato da Central de Monitoramento OFF Zona 1 Transmissão de Abertura/Fechamento, pelo Telefone Nº 1 OFF Zona 2 Desativado OFF Zona 3 Ademco Slow [1] OFF Zn 1 LED ON = Transmitir o Usuário 1 OFF Zona 4 Radionics Slow OFF Zn 2 LED ON = Transmitir o Usuário 2 OFF Zona 5 [3] Silent Knight Fast Zn 3 LED ON = Transmitir o Usuário 3 Universal High Speed OFF [4] Zona 6 Zn 4 LED ON = Transmitir o Usuário 4 [5] Reservado OFF Zona 7 Zn 5 LED ON = Transmitir o Usuário 5 [6] Ponto ID OFF Zona 8 OFF Zn 6 LED ON = Transmitir o Usuário 6 [7] Pager OFF Zn 7 LED ON = Transmitir o Usuário 7 36 Transmissão do Sistema, pelo Telefone No. 1 Zn 8 LED ON = Transmitir o Usuário 8 33 Opções da Central de Monitoramento Default OFF Zn 1 LED ON = \*Teclado de Incêndio ( 7F \* ) **N**ота 1: OFF Zn 1 LED ON = 2300 Hz Handshake/Kissoff \_Zn 2 LED ON = \*Teclado AUX (<u>8A</u> \*)/Coação É obrigatório que essas funções estejam ativadas; Ver Bloco [20]. Zn 3 LED ON = \*Teclado do Pânico ( 9P \*) Zn 2 LED ON = Sumcheck Zn 4 LED ON = Teste de Transmissão \_Zn 3 LED ON = Single Digit Nota 2: OFF Zn 4 LED ON = No Handshake Estão incluídos: Corte da Sirene, Problema de Incêndio, Falha de Resposta, Auto-Proteção do Receiver/Receptor, Interferência do Receiver/Receptor, Bateria Fraca no Transmissor e Falha de Supervisão no Transmissor, Bateria Fraca no Detector de Fumaça Sem Fio, Falha de Supervisão no Detector de Fumaça Sem Fio ZONA 3 TX LOW BATTERY"RF TRAN LOW BAT, ZN03" SMOKE 2 LOW BATTERY "RF TRAN LOW BAT, ZN10"



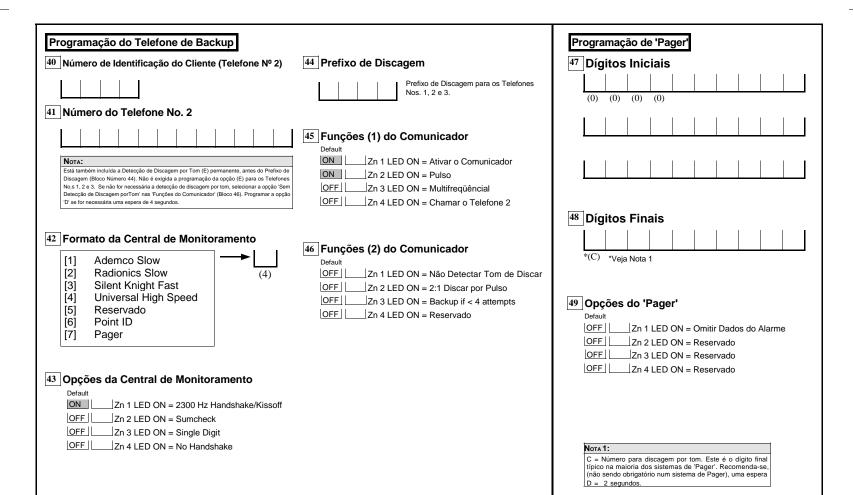





#### Programação do Telefone No. 3 50 Número de Identificação do Cliente 54 Transmissão da Zona, pelo Telefone No. 3 57 Transmissão do Sistema, pelo Telefone Nº 3 OFF Zona 1 OFF Zn 1 LED ON = Transmitir Falha de AC OFF Zona 2 OFF Zn 2 LED ON = Transmitir Bateria Baixa OFF Zona 3 Zn 3 LED ON = \*Transmitir Problema 51 Número do Telefone No. 3 OFF Zona 4 OFF Zn 4 LED ON = Transmitir Incêndio OFF Zona 5 \*Veja Nota 2 OFF Zona 6 58 Transmissão de Restaurar Sistema, pelo Telefone Nº 3 OFF Zona 7 Nota: Está também incluída a Detecção de Discagem por Tom (E) permanente, antes do Prefixo de OFF Zona 8 Discagem (Bloco Número 44). Não é exigida a programação da opção (E) para os Telefones OFF | Zn 1 LED ON = Transmitir Rest.de AC No.s 1, 2 e 3. Se não for necessária a detecção de discagem por tom, selecionar a opção 'Sem OFF Detecção de Discagem porTom' nas 'Funções do Comunicador' (Bloco 46). Programar a opção Zn 2 LED ON = Transmitir Rest.Bateria 'D' se for necessária uma espera de 4 segundos. OFF Zn 3 LED ON = Transmitir Rest.de Problema 55 Transmissão de Restaurar Zona, pelo Telefone Nº 3 Zn 4 LED ON = Transmitir Rest.Incêndio 52 Formato da Central de Monitoramento OFF Zona 1 59 Transmissão de Abertura/Fechamento, pelo Telefone № 3 OFF Zona 2 Desarmado OFF Zona 3 Ademco Slow OFF Zn 1 LED ON = Transmitir o Usuário 1 OFF Zona 4 Radionics Slow OFF Zn 2 LED ON = Transmitir o Usuário 2 OFF Zona 5 [3] Silent Knight Fast Zn 3 LED ON = Transmitir o Usuário 3 Universal High Speed OFF [4] Zona 6 Zn 4 LED ON = Transmitir o Usuário 4 [5] Reservado OFF Zona 7 Zn 5 LED ON = Transmitir o Usuário 5 [6] Point ID OFF Zona 8 OFF Zn 6 LED ON = Transmitir o Usuário 6 [7] Pager OFF Zn 7 LED ON = Transmitir o Usuário 7 56 Transmissão do Sistema, pelo Telefone No. 3 Zn 8 LED ON = Transmitir o Usuário 8 53 Opções da Central de Monitoramento Zn 1 LED ON = \*Teclado de Incêndio ( 75 \* ) OFF **N**ота 1: Zn 2 LED ON = \*Teclado AUX ( 84 \*)/Coação Zn 1 LED ON = 2300 Hz Handshake/Kissoff É obrigatório que essas funções estejam ativadas; Ver Bloco [20]. Zn 3 LED ON = \*Teclado Pânico ( 9P \*) Zn 2 LED ON = Sumcheck Zn 4 LED ON = Teste de Transmissão Zn 3 LED ON = Single Digit Nota 2: \*Veia Nota 1 OFF Zn 4 LED ON = No Handshake Estão incluídos: Corte da Sirene, Problema de Incêndio, Falha de Resposta, Auto-Proteção do Receiver/Receptor, Interferência do Receiver/Receptor, Bateria Fraca no Transmissor e Falha de Supervisão no Transmissor, Bateria Fraca no Detector de Fumaça Sem Fio, Falha de Supervisão no Detector de Fumaça Sem Fio. ZONE 3 TX LOW BATTERY"RF TRAN LOW BAT, ZN03" "RF TRAN LOW BAT, ZN10"



SMOKE 2 LOW BATTERY

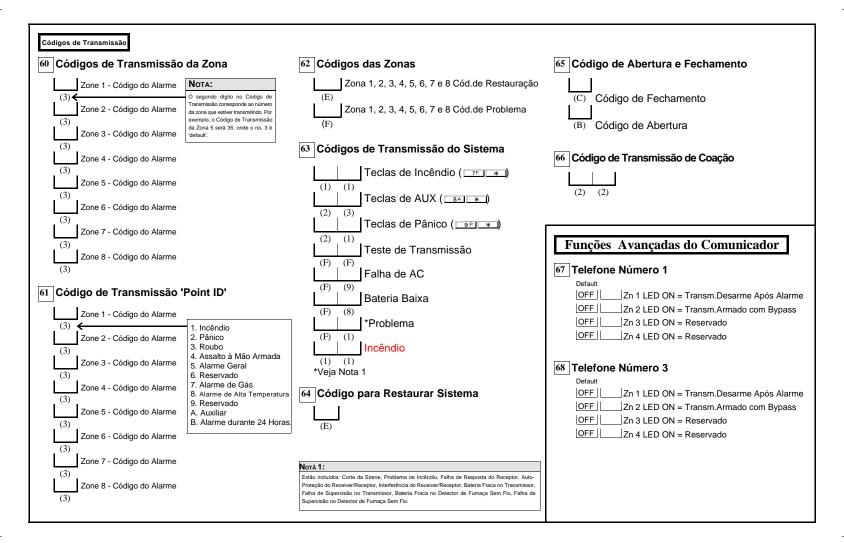



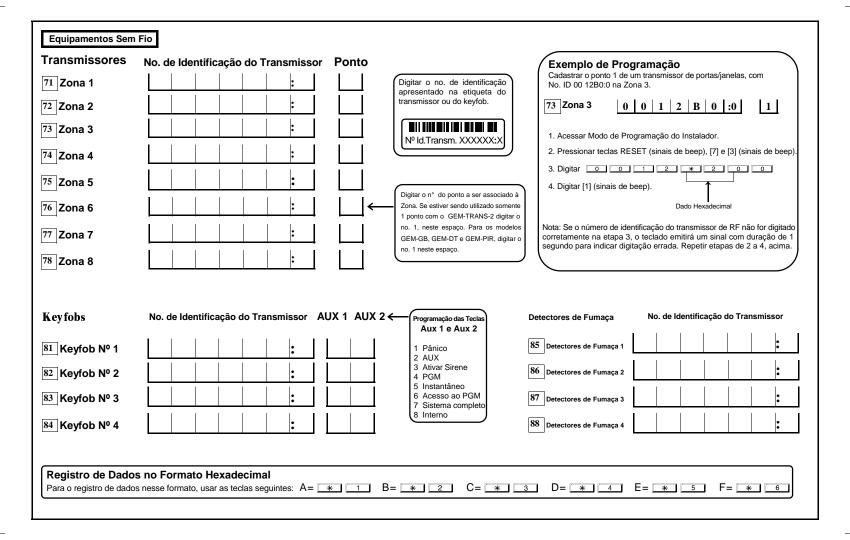



Download  90 Número do Telefone para Chamado de Retorno  91 Contagem dos Toques de Chamada  (0) (9) Valor Máximo: 15 toques	Programação do Instalador  94 Código do Instalador  (4) (5) (6) (7)  95 Código do Usuário No. 1	97 Opções (2) do Instalador  Default  OFF
Pefault  ON	Default OFF   Zn 1 LED ON = Cód.do Instalador Bloqueado ON Zn 2 LED ON = Cód.do Usuário 1 Bloqueado OFF   Zn 3 LED ON = UL Household Fire OFF   Zn 4 LED ON = Fire Trouble on Fire LED	(9)



